

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ACCESS CONTROL ACR-15



Προσοχή: Το access control δεν είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει τάσεις μεγαλύτερες από 35V ούτε και για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ, της επαφής κουδουνιού ή οποιουδήποτε σημείου του κυκλώματος με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με τάση >35V μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Προσοχή: Το access control λειτουργεί με τάση 12V DC / 1A. Λανθασμένη τροφοδοσία της συσκευής θα προκαλέσει την καταστροφή της. Βλάβες από λανθασμένη τροφοδοσία δεν καλύπτονται από την εγγύηση της συσκευής.

Προσοχή: Η εγκατάσταση του control πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς με επαρκή γνώσεις ηλεκτροτεχνίας και των κανόνων ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Οδηγίες Προγραμματισμού

1. Είσοδος σε κατάσταση προγραμματισμού

Πιέστε * ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ #

Σημειώσεις: Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 999999

Με την επιτυχή είσοδο σε κατάσταση προγραμματισμού θα ακουστεί σύντομος ήχος επιβεβαίωσης.

Για να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού πιέστε *.

2. Λειτουργίες σε κατάσταση προγραμματισμού (η συσκευή πρέπει να έχει εισέλθει σε κατάσταση προγραμματισμού)

Αλλαγή κύριου κωδικού

Πιέστε 0 → εισάγετε τον νέο κωδικό (6 ψηφία έως 8 ψηφία) → πιέστε # → εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό → πιέστε #

3. Ρυθμίσεις εντολής ανοίγματος πόρτας

Μόνο κάρτα πληκτρολογήστε **3 0 #**

Κάρτα ΚΑΙ κωδικός πληκτρολογήστε **3 1 #**

Κάρτα ή κωδικός (εργοστασιακή ρύθμιση) πληκτρολογήστε **3 2 #**

3.1 Εισαγωγή χρηστών και κωδικών (PIN) όταν έχετε επιλέξει λειτουργία κάρτα ή κωδικού (τρόπος λειτουργίας 32)

Για να προσθέσετε ένα χρήστη πληκτρολόγησε 1 → [Αριθμό χρήστη] → # → PIN → #

Ο αριθμός Χρήστη μπορεί να έχει αριθμό από 1 έως 2000 και το PIN (Κωδικός χρήστη) πρέπει να είναι τετραψήφιο και μοναδικό για κάθε χρήση (εξαιρείται το 1234). Χρήστες και PIN μπορούν να εισαχθούν συνεχόμενα όπως παρακάτω

1 → [Αριθμό χρήστη 1] → # → PIN → # → [Αριθμό χρήστη 2] # PIN #

Σημείωση καλό είναι να δημιουργήσετε μια λίστα με τα ονόματα τους αριθμούς χρηστών και τους κωδικούς που αντιστοιχούν σε αυτούς.

3.2 Διαγραφή ενός χρήστη

Για να διαγράψετε έναν χρήστη πληκτρολογήστε

2 → [Αριθμό χρήστη (που θα διαγραφεί)] → #

3.3 Για να αλλάξετε τον κωδικό ενός χρήστη (προσοχή για αυτή την ενέργεια η συσκευή δεν πρέπει να είναι σε κατάσταση προγραμματισμού)

Πληκτρολογήστε

* → [Αριθμό χρήστη] → # → [Παλιό PIN] → # → [Νέο PIN] → # → [Νέο PIN] → #

3.4 Εισαγωγή καρτών - χρηστών

1^{ος} τρόπος Για να προσθέσετε ένα χρήστη με κάρτα (γρήγορη μέθοδος)

Πληκτρολογήστε 1 πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη μόλις διαβαστεί πιέστε # διαδοχικά μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερες από μια κάρτες.

2^{ος} τρόπος Για να προσθέσετε ένα χρήστη με κάρτα

Πληκτρολογήστε 1 → # → [Αριθμό χρήστη] → # → Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη → #

3^{ος} Τρόπος Για να προσθέσετε ένα χρήστη με κάρτα (με τα 8 τελευταία ψηφία που αναγράφονται στην κάρτα)

Πληκτρολογήστε 1 → # → [8 τελευταία ψηφία αριθμού κάρτας] → #

4^{ος} Τρόπος Για να προσθέσετε ένα χρήστη με κάρτα (με τον αριθμό χρήστη και τα 8 τελευταία ψηφία που αναγράφονται στην κάρτα)

Πληκτρολογήστε 1 → # → [Αριθμό χρήστη] → # → [8 τελευταία ψηφία αριθμού κάρτας] → #

3.5 Για να διαγράψετε ένα χρήστη

Διαγραφή μέσω της κάρτας

Πληκτρολογήστε 2 πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη και #

Διαγραφή μέσω αριθμού χρήστη

Πληκτρολογήστε 2 → [Αριθμό χρήστη] → #

Διαγραφή μέσω αριθμού κάρτας (8 τελευταία ψηφία που αναγράφονται στην κάρτα)

Πληκτρολογήστε 2 → [τον αριθμό της κάρτας] → #

3.6 Για να εισάγετε Χρήστη και κάρτα και PIN αν έχει επιλεγεί ο τρόπος ανοίγματος με Κάρτα και Κωδικό (31)

Για να προσθέσετε ένα PIN σε κάρτα χρήστη (Προσοχή η συσκευή πρέπει να έχει βγει από την κατάσταση προγραμματισμού πιέζοντας * αφού προηγουμένως έχετε καταχωρήσει τις κάρτες κανονικά όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 3.4 στην συνέχεια πληκτρολογήστε

* → Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη και πληκτρολογήστε 1234 → # → [το PIN που θέλετε να αντιστοιχηθεί στην κάρτα – χρήστη] → # → [ξανά το PIN που θέλετε να αντιστοιχηθεί στην κάρτα – χρήστη] → #

3.7 Για να αλλάξετε κωδικό PIN σε ένα ήδη καταχωρημένο χρήστη με κάρτα

* Πλησιάστε την κάρτα στον αναγνώστη και πληκτρολογήστε [το παλαιό PIN που έχει αντιστοιχηθεί στην κάρτα – χρήστη] → # → [το νέο PIN που θέλετε να αντιστοιχηθεί στην κάρτα – χρήστη] → # → [ξανά το νέο PIN που θέλετε να αντιστοιχηθεί στην κάρτα – χρήστη] → #

Για να διαγράψετε μια κάρτα – χρήστη απλά διαγράψτε τον χρήστη με την παρακάτω εντολή

2 → [Αριθμός χρήστη] → #

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα χρήστη- κάρτα η διαδικασία είναι ίδια με τις παραγράφους 3.4 & 3.5.

4. Για να διαγράψετε ΟΛΟΥΣ τους χρήστες πληκτρολογήστε

2 → 0000 → #

5. Κανονική λειτουργία

Για να δώστε εντολή ανοίγματος σε λειτουργία με κωδικό

Πληκτρολογήστε τον κωδικό και #

Για να δώστε εντολή ανοίγματος σε λειτουργία με κάρτα

Πλησιάστε την κάρτα στο access control

Για να δώστε εντολή ανοίγματος σε λειτουργία με κάρτα και κωδικό

Πλησιάστε την κάρτα στο access control μόλις ακουστεί ο ήχος επιβεβαίωσης πληκτρολογήστε και τον κωδικό και στην συνέχεια #.

6. Ρύθμιση χρόνου ανοίγματος (ενεργοποίησης του ρελέ).

* → [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (MASTER CODE)] → # → [4] → [0 έως 99] # *

Ο χρόνος ανοίγματος μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 99 δευτερόλεπτα.

7. Ανίχνευση ανοίγματος πόρτας

Αν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία και έχει τοποθετηθεί αισθητήρας ανοίγματος πόρτας (μαγνητική επαφή) αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 1 λεπτό και έχει συνδεθεί βομβητής θα ηχήσει ήχος ειδοποίησης. Επίσης συναγερμός θα ηχεί και όταν η πόρτα ανοίγει χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάρτα ή κωδικός (εξαναγκασμένο άνοιγμα).

Απενεργοποίηση συναγερμού ανοίγματος (εργοστασιακή ρύθμιση)

6 0 #

Ενεργοποίηση συναγερμού ανοίγματος

6 1 #

Ρύθμιση διάρκειας συναγερμού ανοίγματος

5 [0 έως 3] #

Ο χρόνος συναγερμού μπορεί να οριστεί από 0 έως 3 λεπτά.


Για να παύσει ο συναγερμός πληκτρολογήστε τον ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ και # ή εναλλακτικά πλησιάστε στον αναγνώστη μια έγκυρη κάρτα και #.

8. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το #
- Επαναφέρετε την τροφοδοσία σταματήστε να πατάτε το κουμπί # μόλις ακουστούν δυο ήχοι ειδοποίησης, όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής θα έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Οδηγίες καλωδίωσης

ΚΙΤΡΙΝΟ	ΑΝΟΙΓΜΑ	ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΑΦΕ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ	Για ανίχνευση ανοίγματος πόρτας το άλλο άκρο συνδέεται στο GND.
ΓΚΡΙ	ALARM	Σύνδεση βομβητή
ΛΕΥΚΟ	D1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ WIEGAND
ΠΡΑΣΙΝΟ	D0	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ WIEGAND
ΜΠΛΕ	ΕΠΑΦΗ ΡΕΛΕ ΝΟ	
ΚΙΤΡΙΝΟ	Κουμπί εξόδου	
ΚΟΚΚΙΝΟ	+12V DC	Τροφοδοσία
ΜΑΥΡΟ	GND	
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	NC	ΕΠΑΦΕΣ ΡΕΛΕ
ΜΩΒ	COM	
ΜΠΛΕ	NO	
ΡΟΖ		ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΡΟΖ		

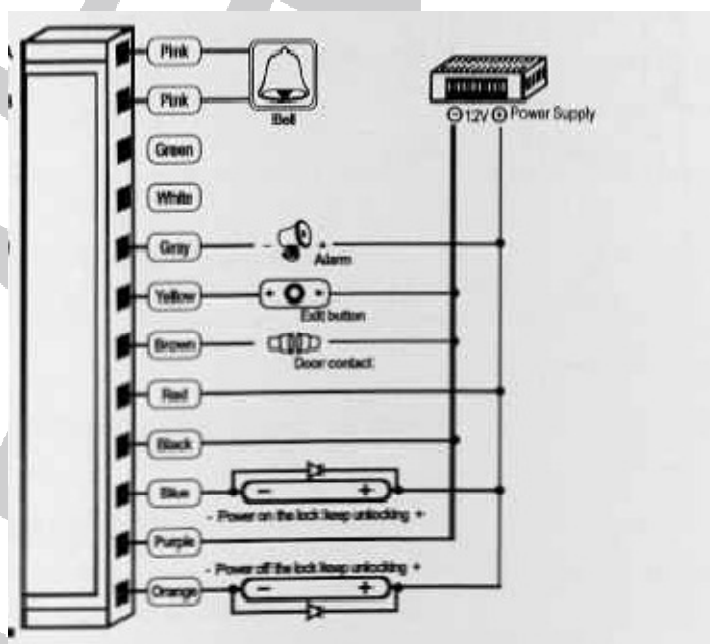

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για τον καθαρισμό του περιβλήματος να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστο υγραμένο με νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά σπρέι κλπ μιας και μπορεί να καταστρέψετε το περίβλημα των συσκευών.
- Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr

- Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 216 4003900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr
- Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

